

NOTE INFORMATIVE INFORMATIVE NOTES

MIV INSULATING SYSTEMS S.R.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano (direttamente o indirettamente) derivare a persone o cose per la mancata osservanza delle precauzioni indicate nel "Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione". Le condizioni di garanzia si intendono tacitamente accettate con il ricevimento della fattura.

MIV INSULATING SYSTEMS S.R.L. declines all responsibility for any damages that may (directly or indirectly) result to persons or things for failure in observe the precautions indicated in the "installation, use and Maintenance manual". The guarantee conditions are tacitly accepted by the receipt of the invoice.



Smaltire il prodotto a fine vita, nel rispetto delle norme del paese presso il quale il bene è installato

Dispose of the product at the end of use, respecting the rules of the country where the good is installed

MIV Insulating Systems S.r.l
Via Einstein 23, 10051
Avigliana (TO) - Italy
VAT IT 07400290016
www.mivsr.com



CPR 305/2011
UNI EN 13241-2



ISTRUZIONI RAPIDE
DI MONTAGGIO

QUICK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TELAIO 'L' / 'L' FRAME
mod. 200RV/200F/250RV/250F



Le immagini del presente manuale sono puramente indicative, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.
The images in this manual are purely indicative, therefore our company reserves the right to make improvements to the products without any prior notice.

MANUTENZIONE / MAINTENANCE



PER L'INGRASSAGGIO DEI PARTICOLARI UTILIZZARE SOLO GRASSO PER CONTATTO ALIMENTARE. PER LA PULIZIA DEI PARTICOLARI NON UTILIZZARE PRODOTTI AGGRESSIVI
(NO ALCOOL-NO SOLVENTI-NO KETONI)
FOR THE GREASING OF THE PARTICULAR USE ONLY GREASE FOR FOOD CONTACT. DO NOT USE AGGRESSIVE PRODUCTS TO CLEAN THE PARTS
(NO ALCOHOL-NO SOLVENTS-NO KETONS)

LUBRIFICAZIONE PARTICOLARI PLASTICI (CERNIERA)
GREASING PLASTIC PARTS (HINGE)

DOPO L'INSTALLAZIONE
PULIZIA E CONTROLLO
SERRAGGI/FISSAGGI
AFTER INSTALLATION
CLEANING AND
TIGHTENING / FIXING
CONTROLS

1000 Cycles
Or
2 Months

EVERY 5000
CYCLES
OR
6 MONTHS

EVERY 10000
CYCLES
OR
1 YEAR

EVERY 25000
CYCLES
OR
3 YEARS

VERIFICA SERRAGGI E REGOLAZIONE
BATTENTE PER CORRETTA CHIUSURA
GUARNIZIONI
CHECK TIGHTENING AND ADJUST THE
LEAF FOR CORRECT SEALING OF THE
GASKETS

SOSTITUZIONE GUARNIZIONI
(INFERIORE A PIAVIMENTO)
REPLACEMENT OF GASKETS
(LOWER FLOOR)

CONDIZIONI GENERALI / GENERAL CONDITIONS

INTEGRITA'
INTEGRITY



- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DELL'IMBALLO E DEL CONTENUTO
- CONTENTS AND PACKAGING INTEGRITY CHECK

MONTAGGIO
ASSEMBLY



- INSTALLAZIONE AD OPERA DI PERSONALE QUALIFICATO, ED USO DI PERSONALE FORMATO
- INSTALLATION BY QUALIFIED STAFF, AND USE OF FORMED STAFF

MOVIMENTAZIONE
HANDLING



- MOVIMENTARE CON IDONEI MEZZI ED ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
- HANDLING WITH APPROPRIATE TOOLS AND LIFTING EQUIPMENT

AGENTI
ATMOSFERICI
WEATHERING



- NON ESPORRE AGLI AGENTI ATMOSFERICI O INSTALLARE ALL'ESTERNO
- DO NOT STORE TO WEATHERING OR INSTALL OUTWARDS


GARANZIA
GUARANTEE




- LA GARANZIA DEI PRODOTTI È DI MESI 12 DALLA DATA DI CONSEGNA, SALVO NEGLIGENZE, USO IMPROPRIO O MANOMISSIONI
- THE GUARANTEE OF THE PRODUCTS IS 12 MONTHS FROM THE DELIVERY DATE, UNLESS NEGLIGENCE, IMPROPER USE OR TAMPERINGS

PIANO OPERATIVO DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION OPERATION PLAN :

1 CONTROLLARE FORO MURO (DIAGONALI E A PIOMBO) CHECK THE WALL HOLE (DIAGONAL AND VERTICAL)

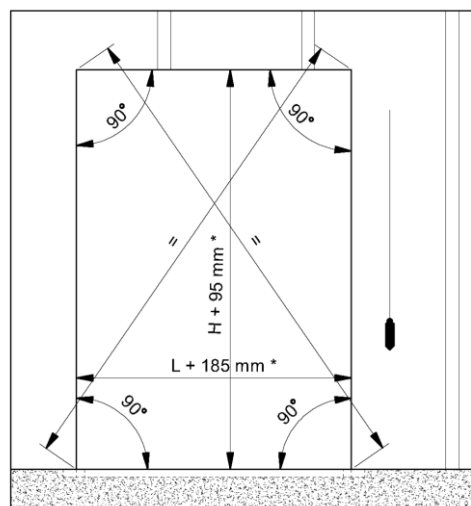


L = NET WIDTH
H = NET HEIGHT

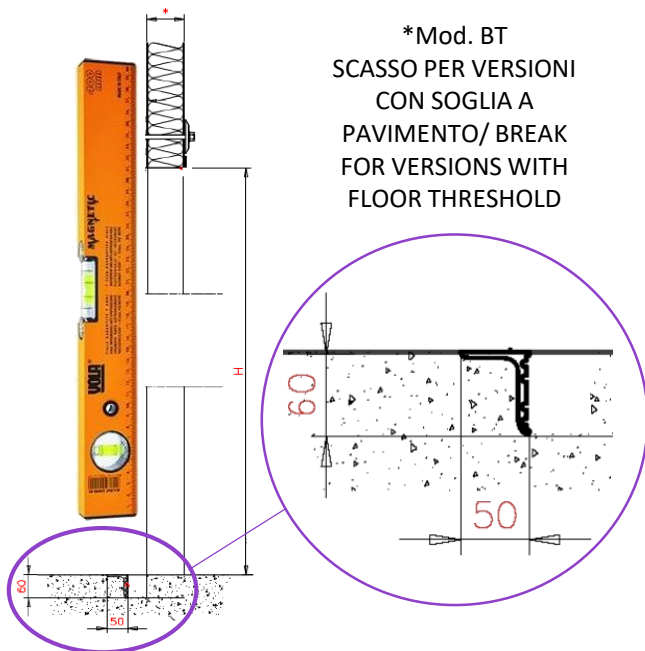


2 MONTAGGIO TELAIO FRAME MOUNTING


- MOD.250 RV (RESISTENZA SUL BATTENTE)
- MOD.250 RV (RESISTENZA SUL TELAIO)
- MOD.250 RV (HEATER ON THE WING)
- MOD.250 RV (HEATER ON THE FRAME)
- MOD.250 F (RESISTENZA SUL BATTENTE)
- MOD.250 F (RESISTENZA SUL TELAIO)
- MOD.250 F (HEATER ON THE WING)
- MOD.250 F (HEATER ON THE FRAME)

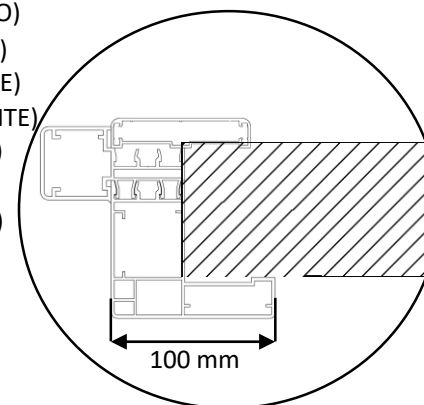


3 CONTROLLARE APERTURA CHECK THE OPENING

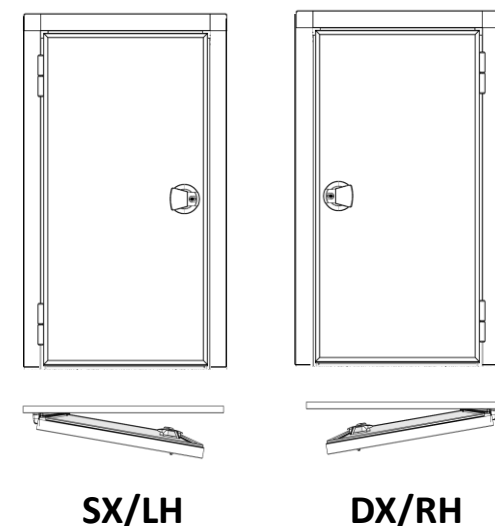

4 MONTAGGIO PORTA DOOR MOUNTING

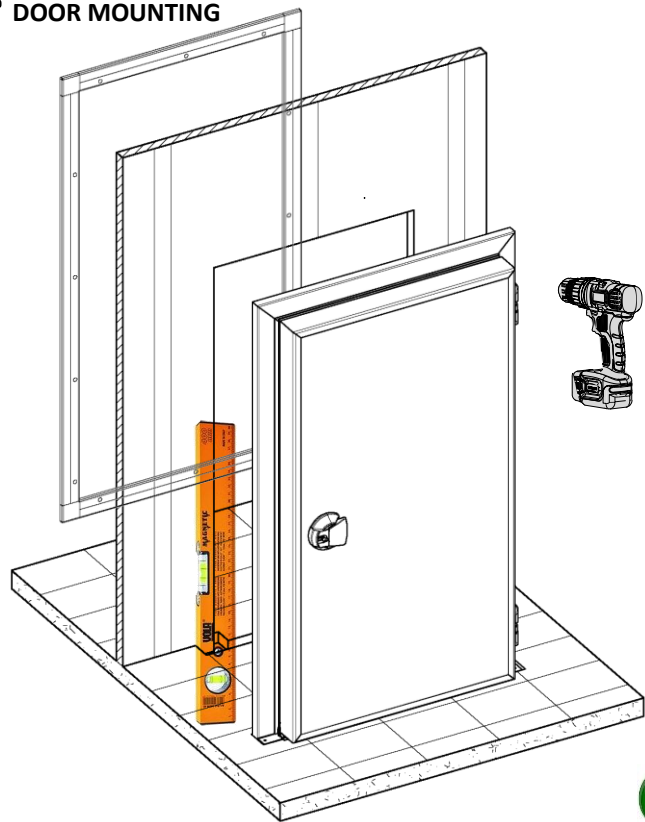

5 REGOLAZIONE CHIUSURA FASTENER'S ADJUSTEMENT

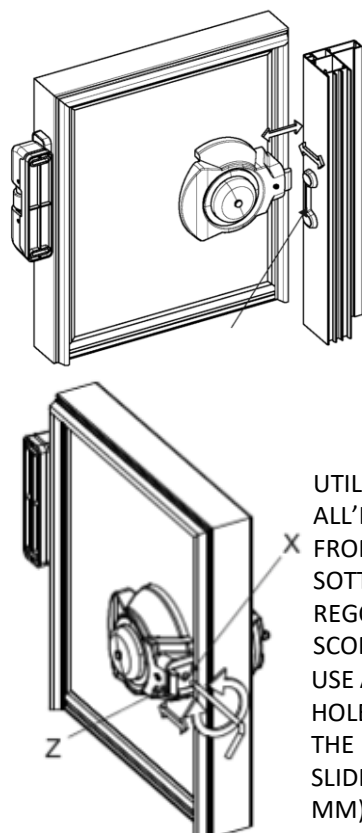


6 REGOLAZIONE CERNIERE HINGE ADJUSTEMENT

CERNIERA A FILO FLUSH HINGE

- 1- REGOLAZIONE ORIZZONTALE: 6 mm
HORIZONTAL ADJUSTMENT: 6 mm
- 2*- REGOLAZIONE PROFONDITA': 5 mm
DEPTH ADJUSTMENT: 5 mm
- 3- REGOLAZIONE VERTICALE: 6 mm
VERTICAL ADJUSTMENT: 6 mm


***PROFONDITA' SOLO CON SPESSORE 2,5/5**
***DEPTH ONLY WITH SHIM 2,5/5**

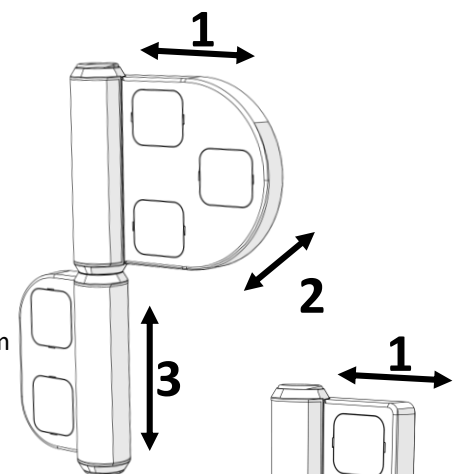

UTILIZZARE CHIAVE BRUGOLA DA 4 MM ALL'INTERNO DEL FORO (X) SITUATO SU FRONTE DELLA MANIGLIA POCO AL DI SOTTO DEL NASELLO SCORREVOLE PER REGOLARE (+/-4 MM) IL NASELLO SCORREVOLE (Z)
USE ALLEN WRENCH 4 MM INSIDE THE HOLE (X) LOCATED ON THE FRONT OF THE HANDLE JUST BELOW SLIDING NOSE FOR ADJUSTING (+/-4 MM) THE SLIDING NOSE (Z)

CERNIERA SEMINCASSATA HINGE SEMI RECESSED REVOLVING

- 1- REGOLAZIONE ORIZZONTALE: 6 mm
HORIZONTAL ADJUSTMENT: 6 mm
- 2*- REGOLAZIONE PROFONDITA': 2,5 mm
DEPTH ADJUSTMENT: 2,5 mm
- 3- REGOLAZIONE VERTICALE: 6 mm
VERTICAL ADJUSTMENT: 6 mm

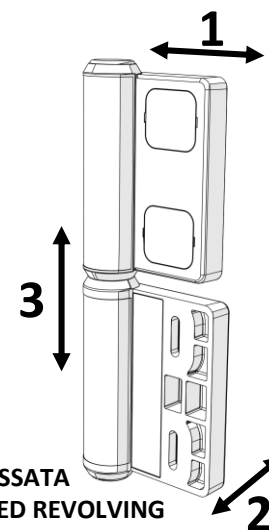


7 Mod.250RV



PERICOLO:
ALIMENTAZIONE CAVO SCALDANTE/
WARNING:
POWER SUPPLY OF THE HEATING CABLE

230 V

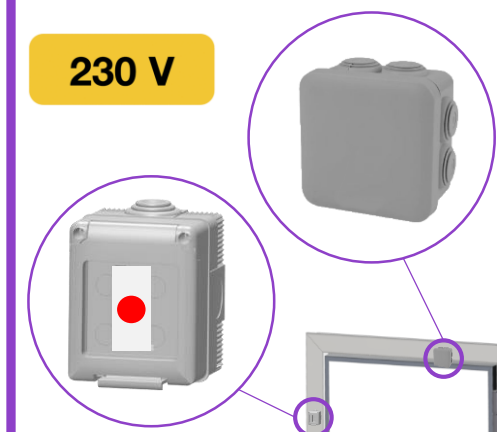

ASSEMBLY COMPLETED

